




HEADPHONE BT LUMI
MANUAL DO USUÁRIO




Obrigado por adquirir o Headphone BT Lumi.
Por favor leia as instruções a seguir para saber como configurar e usar o seu Headphone BT Lumi corretamente.

VISÃO GERAL DO HEADPHONE

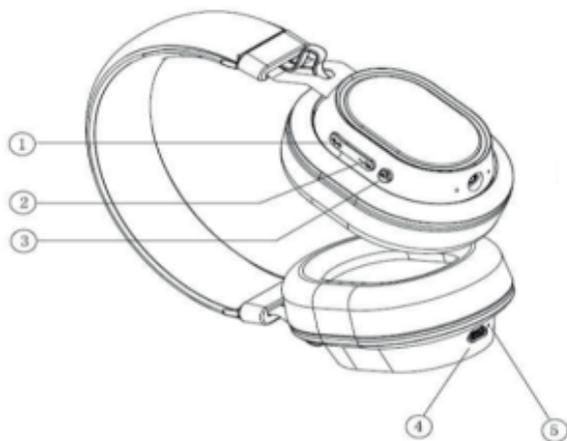

1. Adiante/Aumentar Volume	<p>a. Clique curto para avançar para próxima faixa musical.</p> <p>b. Clique longo para aumentar o volume.</p>
2. Retroceder/Diminuir Volume	<p>a. Clique curto para retroceder à uma faixa musical.</p> <p>b. Clique longo para diminuir o volume.</p>
3. Tocar/Pausar/Mãos Livres	<p>a. Já com o Bluetooth configurado, dê um clique curto para tocar ou pausar a música, receber ou encerrar chamadas telefônicas. Dê um duplo clique para ligar para o último número discado.</p> <p>b. Clique longo para entrar em outro modo de operação.</p>

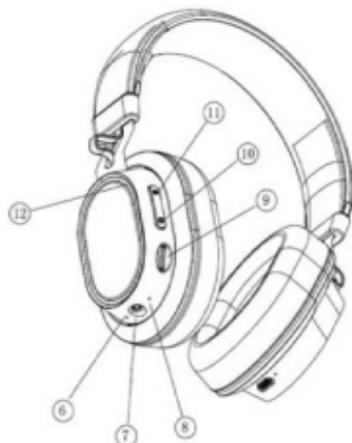

4. Entrada Micro USB	
5. Indicador de carregamento	O LED vermelho ficará aceso enquanto o Headphone estiver sendo carregado. Quando o Headphone estiver com a carga completa, o LED vermelho desligará.
6. Microfone	
7. Entrada Auxiliar	
8. Indicador de funcionamento	a. Quando em modo de pareamento, o LED indicador piscará rapidamente na cor azul. Ficará aceso após parear corretamente. b. O LED piscará devagar enquanto o Headphone reproduzir músicas. LED ficará aceso quando o Headphone estiver pausado.
9. Cartão Micro SD	
10. Ligar/Desligar	Mantenha pressionado, por 2 segundos, o botão "Power" para ligar ou desligar o Headphone. O LED azul acenderá quando o Headphone ligar.
11. Controle de luz LED	a. Clique longo no botão para ligar o LED. b. Cliques curtos para mudar a cor do LED
12. LED Colorido	

BLUETOOTH

Ligue o Headphone, o Bluetooth começará a procurar outros dispositivos para parear automaticamente. Caso o Headphone não conecte a determinado dispositivo, irá procurar automaticamente outros dispositivos para parear. Neste caso, configure seu dispositivo para procurar pelo Headphone. O código PIN é "0000". Música irá tocar automaticamente após pareamento correto. Quando o Headphone estiver conectado a um telefone celular, você pode dar um clique curto no botão para receber ligações; clique longo no botão para rejeitar ligações. Quando você estiver recebendo uma chamada telefônica e quiser recebê-la através do telefone celular basta manter pressionado o botão , caso queira transferir a ligação de volta ao Headphone, dê novamente um clique longo no botão .

AUX

Ligue o Headphone. Conecte uma das pontas do cabo auxiliar na entrada auxiliar do Headphone e a outra ponta do cabo auxiliar na entrada auxiliar de outro dispositivo que irá reproduzir as faixas musicais. Após isso você poderá ouvir suas músicas pelo Headphone Bluetooth Lumi.

Note: Quando o Headphone estiver ligado e você conectar o cabo auxiliar, o Headphone entrará automaticamente em modo auxiliar.

CARTÃO SD

Ligue o Headphone, coloque o cartão SD no local designado e irá começar a tocar música. Pressione o botão para tocar/pausar; pressione o botão para voltar uma faixa musical ou diminuir o volume; pressione o botão para avançar uma faixa musical ou aumentar o volume. Clique longo no botão para entrar em outro modo de funcionamento.

MODO LUZ DE LED

Ligue o Headphone. Clique longo no botão de controle da luz LED para ligá-lo. Cliques curtos no botão de controle da luz LED farão com que o LED altere de cor. As cores disponíveis são: vermelho, verde, azul, combinação de vermelho e verde, combinação de vermelho e azul, combinação de verde e azul, e alternâncias entre cores. Dê um clique longo no botão de controle da luz LED para desligá-lo.

CARREGAMENTO

Conecte o cabo de carregamento na entrada Micro USB do Headphone e a outra ponta USB em um PC ou qualquer outra fonte de energia que possua entrada USB. Quando o Headphone estiver carregando, o LED indicador ficará aceso na cor vermelha. Quando estiver totalmente carregado, o LED indicador irá apagar.

AVISOS

1. Caso o Headphone não ligue ou desligue sozinho, verifique se a bateria está carregada. Se está sem energia, coloque-o para carregar e tente ligar novamente mais tarde. Se o Headphone estiver carregado e ainda assim não ligar, verifique se o cabo USB/Micro USB ou e/ou cabo AUX estão conectados. Se estiverem conectados, desconecte-os e tente ligar novamente.

2. É aconselhado recarregar o Headphone uma vez por semana mesmo que não esteja sendo usado por longo tempo.

3. Por favor, recarregue o Headphone a partir de uma fonte DC 5V/500MA ou uma porta USB de um PC. Recarregar o Headphone por fontes diferentes das indicadas poderá causar danos ao produto.

4. Quando o headphone estiver em modo AUX, favor não aumente o volume a partir do seu smartphone, PC, MP3/MP4 Player, CD Player, DVD Player ou do próprio Headphone. O som irá se normalizar automaticamente.

5. Caso o dispositivo Bluetooth venha a falhar durante o uso, veja se foi inserido o PIN correto ou se o dispositivo suporta a configuração A2DP.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SOM	Estéreo
FUNÇÕES	Bluetooth, AUX, Cartão SD, Mãos Livres
VERSÃO BLUETOOTH	V4.2
CONEXÃO WIRELESS	Até 10 metros
BATERIA	Bateria de Polímero de 3.7V e 450mAh
TEMPO DE FUNCIONAMENTO	Até 20 horas em volume máximo e luzes de LED desligadas.
TEMPO DE CARREGAMENTO	3 horas (com adaptador de DC 5V/500mAh)
POTÊNCIA DE SAÍDA	25mW
FREQUÊNCIA	20Hz-20KHz
UNIDADE DO DRIVER	40mm
IMPEDÂNCIA	32Ω SNR ≥95dB
CONECTOR DE ÁUDIO	3.5mm
CONECTOR DE CARREGAMENTO	Micro USB
MATERIAL	Plástico, metal e componentes eletrônicos.

Garantia: Este produto possui garantia contra defeitos de manufatura pelo período de 01 ano, à partir da data de emissão da nota fiscal ao consumidor. Para que seja efetuada a troca se faz necessário a apresentação da mesma. Defeitos decorrentes de mau uso não serão cobertos.