

# RÁDIO RETRÔ P30B

MINI BLUETOOTH BOOMBOX



FOLLOW US:



[www.iloft.com.br](http://www.iloft.com.br)

# RÁDIO RETRÔ P30B

MINI BLUETOOTH BOOMBOX



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

Antes de utilizar o produto, leia atentamente o manual e siga as instruções.  
Por favor, guarde o manual para futuras consultas.

## ESPECIFICAÇÕES:

- Saída classificada: 4.5W \*1
- Sinal de ruído de som: ≥70dBA
- Distorção: ≤ 1%
- Resposta de frequência: 100Hz~18KHz
- Modo de entrada de Áudio: Bluetooth, AUX U Disk, TF Card, FM
- Unidade de driver: ø57mm, 4ohm, 5W
- Bluetooth: Jielie 4.2
- Tamanho subwoofer: 2.25"
- Distância máxima de transmissão: 10M
- Fonte de energia: Bateria de 1800mah 3.7V
- Consumo de bateria: 4-6 Horas
- Temperatura de funcionamento do produto: 0°C~+50°C
- Tamanho: 155X95X77MM
- Peso: 0.64KG

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM



01 Speaker Bluetooth



02 Controle Remoto



03 Cabo USB



04 Cabo De Áudio



05 Manual De Instruções


01

02

## MAPA DE FUNÇÕES




- 01 Painel Display de LED
- 02 Microfone
- 03 Alto Falante
- 04 Play/Pause
- 05 Modo de Seleção
- 06 Down
- 07 Botões de Volume
- 08 Up

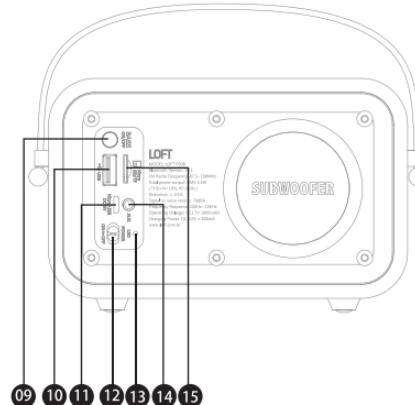

- 09 Woofer Passivo
- 10 Entrada USB
- 11 Micro USB (carregamento)
- 12 Botão On/Off
- 13 LED Indicador de Recarga
- 14 Entrada Auxiliar
- 15 Entrada TF Card

## CONTROLE REMOTO

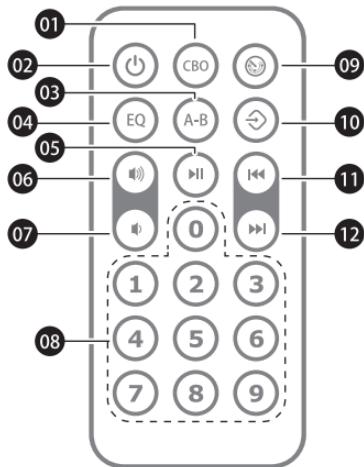

- 01 Modo REPEAT
- 02 Standby
- 03 A-B repeat
- 04 Equalizar
- 05 Reproduzir/Pausar
- 06 Volume +
- 07 Volume -
- 08 Selecionar Número da Música
- 09 Selecionar Estação de Rádio
- 10 Trocar Modo do Aparelho
- 11 Voltar Música
- 12 Avançar Música

## MODO DE USAR

- 1 – Antes do uso, carregue o equipamento ao cabo USB ligado a um PC ou TV que tenha porta USB. É necessário carregar por 4- 6 horas antes do uso.
- 2 – Coloque o botão na posição ON. O speaker vai ligar no último modo utilizado (BT, TF card, AUX, FM). Pressione a tecla MODE se quiser escolher outro modo reprodução, entre Bluetooth / TF Card / AUX / FM.
- 3 – Ajuste o volume.
- 4 – Posicionando o comando em OFF, o speaker será desligado. Se quiser desligar temporariamente, pressione o botão STANDBY no controle remoto. Pressione novamente se quiser reativar.

### COMO CARREGAR

- 1 – Quando o ícone da bateria constar no lado direito superior do visor de LED estiver aceso, carregue o speaker. O tempo de carregamento é entre 4-6 horas.
- 2 – quando estiver carregando, o ícone de bateria no visor de LED estará aceso. Simultaneamente, o indicador de carga de LED na parte de trás estará vermelho. Quando a carga estiver completa, o indicador ficará verde.

## PAREAMENTO BLUETOOTH & FUNÇÃO HADSFREE

- 1 – Pressione a tecla MODE no speaker ou no controle remoto para selecionar “BLUETOOTH”. A palavra “BLUE” aparecerá no visor. Um sinal sonoro indicará que o bluetooth está pronto para conectar.
- 2 – Abra seu emissor de Bluetooth, como smartphone, PC, etc., selecione este speaker como dispositivo receptor (LOFT P30B). O pareamento ocorre após um novo sinal sonoro (“beep”).
- 3 – Abra sua lista de músicas no smartphone ou PC e ouça através do speaker.
- 4 – Quando houver uma chamada no smartphone, conectado ao speaker a música vai parar. Pressione PLAY/PAUSE após a chamada para continuar a música.
- 5 – Pressionar por cinco segundos o botão Play/Pause fazendo com que desconecte o atual equipamento. Dessa forma, o aparelho estará disponível para parear com outros equipamentos. Pressionando novamente o botão Play/Pause retornará a conexão do atual equipamento.

## RÁDIO FM

- 1 – Pressione a tecla MODE para entrar em modo FM. Então, aparecerá no visor de LED o número da frequência de FM.
- 2 – Quando utilizar a função pela primeira vez, pressione a tecla play/pause por 03 segundos para busca automática. As estações serão salvas automaticamente.
- 3 – Pressione DOWN<< ou UP>> para escolher a estação.
- 4 – Ajuste o volume.

## USANDO USB/MICRO SD/TF CARD

- 1 – Insira um dispositivo USB na porta USB ou insira um cartão de memória ou TF card no respectivo local.
- 2 – Pressione a tecla MODE para habilitar USB/Micro SD/TF card.
- 3 – Pressione DOWN<< ou UP>> para selecionar a música.
- 4 – O dispositivo aceita e executa arquivos MP3 até 32GB.

## MODO TF CARD

- 1 – Insira o TF card que deve conter áudios em MP3, no respectivo local.
- 2 – Pressione a tecla MODE para selecionar TF card. Quando selecionado, o visor de LED vai mostrar as letras “SD”.
- 3 – Pressione DOWN<< ou UP>> para selecionar a música.
- 4 – Ajuste o volume.
- 5 – Pressione play/pause para silenciar ou continuar a tocar a música.

## MODO AUX

- 1 – insira o cabo de áudio onde está escrito AUX, na parte traseira do speaker.  
Conecte o cabo com um dispositivo que contenha músicas, como MP3 player, Tablets, PCs ou laptops, etc...
- 2 – pressione MODE, escolha o modo AUX. No visor de LED teremos as letras "AUX".
- 3 – ajuste o volume
- 4 – Pressione play/pause para silenciar.

## NOTA

- 1 – Pode ser normal o speaker esquentar quando estiver sendo carregado.
- 2 – Proteja este dispositivo e seus acessórios. Não exponha ao fogo ou cigarros. Mantenha seco.
- 3 – Limpe com pano seco e macio. Teme químicos e abrasivos. Antes de limpar, se certifique que está desligado.
- 4 – Não exponha à água ou à umidade.
- 5 – evite ambientes extremamente quentes, chuvosos ou exposição a altas temperaturas .
- 6 – antes de utilizar o dispositivo, leia este manual cuidadosamente e siga as instruções. Guarde o manual para futuras consultas.

**ATENÇÃO!**

Conectar um amplificador de alta potência na entrada AUX pode causar um dano na entrada do speaker ou mesmo acidentes como explosão ou princípio de incêndio.

**ATENÇÃO!**

Carregar o dispositivo com equipamento inapropriado, com menos de 500mah, pode causar explosões ou princípio de incêndio.