

RÁDIO RETRÔ P50

MINI BLUETOOTH BOOMBOX



FOLLOW US:



www.iloft.com.br

RÁDIO RETRÔ P50

MINI BLUETOOTH BOOMBOX



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Antes de utilizar o produto, leia atentamente o manual e siga as instruções.
Por favor, guarde o manual para futuras consultas.

ESPECIFICAÇÕES:

- Saída classificada: 4.5W *1
- Sinal de ruído de som: ≥ 70 dBA
- Distorção: $\leq 1\%$
- Resposta de frequência: 100Hz~18KHz
- Modo de entrada de Áudio: Bluetooth, AUX U Disk, TF Card, FM
- Modo de controle de volume: Botão 360 graus
- Unidade de driver: $\phi 57$ mm, 4ohm, 5W
- Bluetooth: Jieli 4.2
- Tamanho subwoofer: 2.25"
- Distância máxima de transmissão: 10M
- Fonte de energia: Bateria de 1800mah 3.7V
- Consumo de bateria: 4-6 Horas
- Temperatura de funcionamento do produto: $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- Tamanho: 123x92x202,5mm
- Peso: 0.7kg

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



01 Speaker Bluetooth



02 Controle Remoto



03 Cabo USB



04 Cabo de Áudio




05 Manual de Instruções


01

02

MAPA DE FUNÇÕES

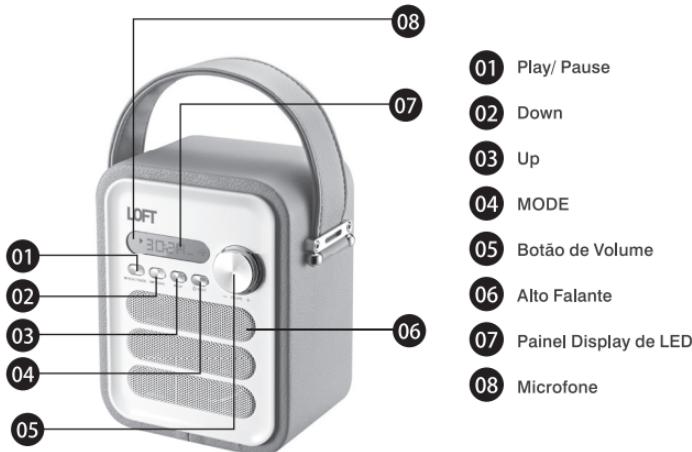


03

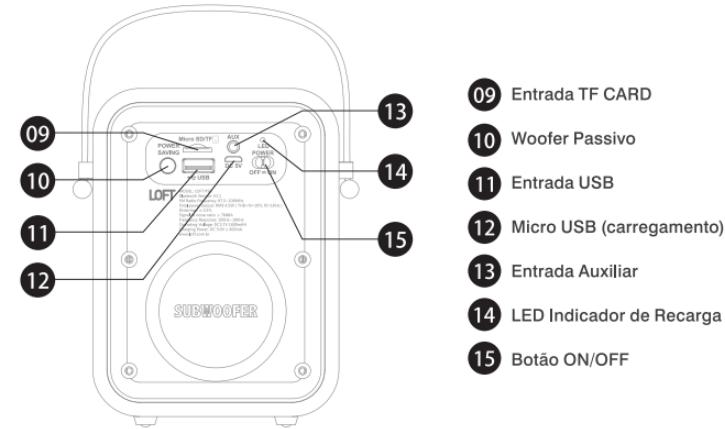

04

CONTROLE REMOTO

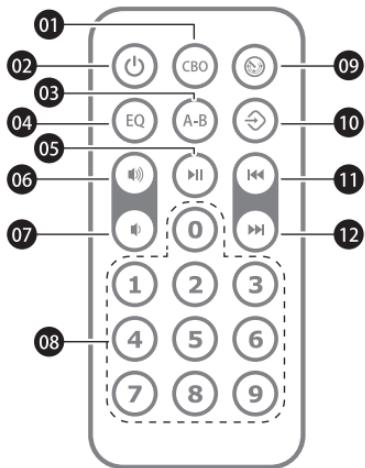

- 01 Modo REPEAT
- 02 Standby
- 03 A-B repeat
- 04 Equalizar
- 05 Reproduzir/Pausar
- 06 Volume +
- 07 Volume -
- 08 Selecionar Número da Música
- 09 Selecionar Estação de Rádio
- 10 Trocar Modo do Aparelho
- 11 Voltar Música
- 12 Avançar Música

MODO DE USAR

- 1 – Antes do uso, carregue o equipamento ao cabo USB ligado a um PC ou TV que tenha porta USB. É necessário carregar por 4- 6 horas antes do uso.
- 2 – Coloque o botão na posição ON. O speaker vai ligar no último modo utilizado (BT, TF card, AUX, FM). Pressione a tecla MODE se quiser escolher outro modo reprodução, entre Bluetooth / TF Card / AUX / FM.
- 3 – Ajuste o volume.
- 4 – Posicionando o comando em OFF, o speaker será desligado. Se quiser desligar temporariamente, pressione o botão STANDBY no controle remoto. Pressione novamente se quiser reativar.

COMO CARREGAR

- 1 – Quando o ícone da bateria constar no lado direito superior do visor de LED estiver aceso, carregue o speaker. O tempo de carregamento é entre 4-6 horas.
- 2 – quando estiver carregando, o ícone de bateria no visor de LED estará aceso. Simultaneamente, o indicador de carga de LED na parte de trás estará vermelho. Quando a carga estiver completa, o indicador ficará verde.

PAREAMENTO BLUETOOTH & FUNÇÃO HADSFREE

- 1 – Pressione a tecla MODE no speaker ou no controle remoto para selecionar “BLUETOOTH”. A palavra “BLUE” aparecerá no visor. Um sinal sonoro indicará que o bluetooth está pronto para conectar.
- 2 – Abra seu emissor de Bluetooth, como smartphone, PC, etc., selecione este speaker como dispositivo receptor (LOFT P50). O pareamento ocorre após um novo sinal sonoro (“beep”).
- 3 – Abra sua lista de músicas no smartphone ou PC e ouça através do speaker.
- 4 – Quando houver uma chamada no smartphone, conectado ao speaker a música vai parar. Pressione PLAY/PAUSE após a chamada para continuar a música.
- 5 – Pressionar por cinco segundos o botão Play/Pause fazendo com que desconecte o atual equipamento. Dessa forma, o aparelho estará disponível para parear com outros equipamentos. Pressionando novamente o botão Play/Pause retornará a conexão do atual equipamento.

RÁDIO FM

- 1 – Pressione a tecla MODE para entrar em modo FM. Então, aparecerá no visor de LED o número da frequência de FM.
- 2 – Quando utilizar a função pela primeira vez, pressione a tecla play/pause por 03 segundos para busca automática. As estações serão salvas automaticamente.
- 3 – Pressione DOWN<< ou UP>> para escolher a estação.
- 4 – Ajuste o volume.

USANDO USB/MICRO SD/TF CARD

- 1 – Insira um dispositivo USB na porta USB ou insira um cartão de memória ou TF card no respectivo local.
- 2 – Pressione a tecla MODE para habilitar USB/Micro SD/TF card.
- 3 – Pressione DOWN<< ou UP>> para selecionar a música.
- 4 – O dispositivo aceita e executa arquivos MP3 até 32GB.

MODO TF CARD

- 1 – Insira o TF card que deve conter áudios em MP3, no respectivo local.
- 2 – Pressione a tecla MODE para selecionar TF card. Quando selecionado, o visor de LED vai mostrar as letras “SD”.
- 3 – Pressione DOWN<< ou UP>> para selecionar a música.
- 4 – Ajuste o volume.
- 5 – Pressione play/pause para silenciar ou continuar a tocar a música.

MODO AUX

- 1 – Insira o cabo de áudio onde está escrito AUX, na parte traseira do speaker. Conecte o cabo com um dispositivo que contenha músicas, como MP3 player, Tablets, PCs ou laptops, etc...
- 2 – Pressione MODE, escolha o modo AUX. No visor de LED teremos as letras "AUX".
- 3 – Ajuste o volume.
- 4 – Pressione play/pause para silenciar.



ATENÇÃO!

Conectar um amplificador de alta potência na entrada AUX pode causar um dano na entrada do speaker ou mesmo acidentes como explosão ou princípio de incêndio.

NOTA

- 1 – Pode ser normal o speaker esquentar quando estiver sendo carregado.
- 2 – Proteja este dispositivo e seus acessórios. Não exponha ao fogo ou cigarros. Mantenha seco.
- 3 – Limpe com pano seco e macio. Teme químicos e abrasivos. Antes de limpar, se certifique que está desligado.
- 4 – Não exponha à água ou à umidade.
- 5 – evite ambientes extremamente quentes, chuvosos ou exposição a altas temperaturas .
- 6 – antes de utilizar o dispositivo, leia este manual cuidadosamente e siga as instruções. Guarde o manual para futuras consultas.



ATENÇÃO!

Carregar o dispositivo com equipamento inapropriado, com menos de 500mah, pode causar explosões ou princípio de incêndio.