


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Speaker com Ventosa
- 01 Cabo USB
- 01 Manual

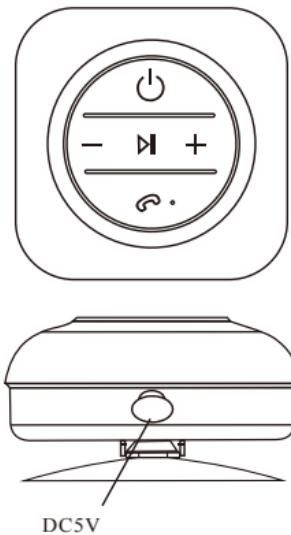

SPEAKER WATERPROOF




FOLLOW US:



www.iloft.com.br



SPEAKER WATERPROOF

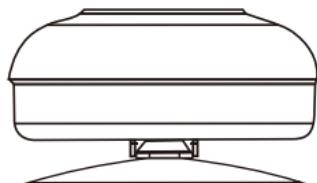

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DESCRÍÇÃO DOS BOTÕES

ON/OFF: Liga/desliga

Pressionar levemente para música anterior. Pressionar continuamente para reduzir volume.

Pressionar levemente para próxima música. Pressionar continuamente para aumentar volume.

Função Handsfree: pressionar para atender e desligar a ligação do smartphone pareado.

Pausa

BATERIA INTEGRADA

Este dispositivo contém uma bateria recarregável de lítio. Para recarregá-la:

1 – Introduzir o cabo no speaker e conectar o USB em um computador ou carregador. Quando o indicador de LED ficar vermelho, a bateria estará em carregamento.

2 – Quando a bateria estiver completamente carregada, o indicador de LED se apagará.

PAREAMENTO BLUETOOTH

Para ativar o modo Bluetooth do speaker, pressionar a tecla ON/OFF por 6 segundos, até que os indicadores em LED pisquem de forma intermitente. O aparelho estará pronto para pareamento.

- 1 – Ative a função Bluetooth no dispositivo a ser pareado;
- 2 – “Loft Waterproof” aparecerá;
- 3 – Caso seja solicitada senha, introduza o código “0000”. Conectar o speaker ao seu dispositivo.

Uma vez pareado, em uma próxima oportunidade, o speaker se conectará automaticamente ao dispositivo.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Speaker não liga.	Bateria descarregada.	Carregue a bateria.
Não é possível parear o speaker.	Speaker está ligado e não está no modo Bluetooth.	Consulte a informação “Pareamento Bluetooth” deste manual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Bluetooth: 3.0 + EDR

Alcance: 10 metros

Frequência: 2.4 GHz

Fonte: 5V / 100-120mA

Bateria: 3.7V 400mAh lítio

Tempo de carregamento: ±03 horas

Autonomia: 03 a 04 horas

