



# RÁDIO RETRÔ D90

MINI BLUETOOTH BOOMBOX



FOLLOW US:



[www.iloft.com.br](http://www.iloft.com.br)

# RÁDIO RETRÔ D90

MINI BLUETOOTH BOOMBOX



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

Antes de utilizar o produto, leia atentamente o manual e siga as instruções.  
Por favor, guarde o manual para futuras consultas.

## ESPECIFICAÇÕES:

- Saída classificada : RMS 4W ( THD+N=10%, f0=1KHZ )
- Sinal de ruído de som: ≥70dBA
- Distorção: ≤1%
- Resposta de frequência: 100Hz~18Khz
- Modo de entrada de áudio: Bluetooth, AUX, USB, TF Card, FM
- Controle de Volume: Botão 360 graus
- Unidade de Driver: Ø57mm, 4Ω, 5W
- Bluetooth: Jielie 4.2
- Fonte de energia: DC 3.7V 1800mAh
- Força de carregamento : DC5V ≥ 600mA
- Temperatura de funcionamento do produto: 0°C~+50 °C
- Dimensões do produto: 156mm / 116mm / 101 mm
- Peso: 0.7k

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM



01 Speaker Bluetooth



02 Controle Remoto



03 Cabo USB




04 Cabo De Áudio



05 Manual De Instruções

01

02

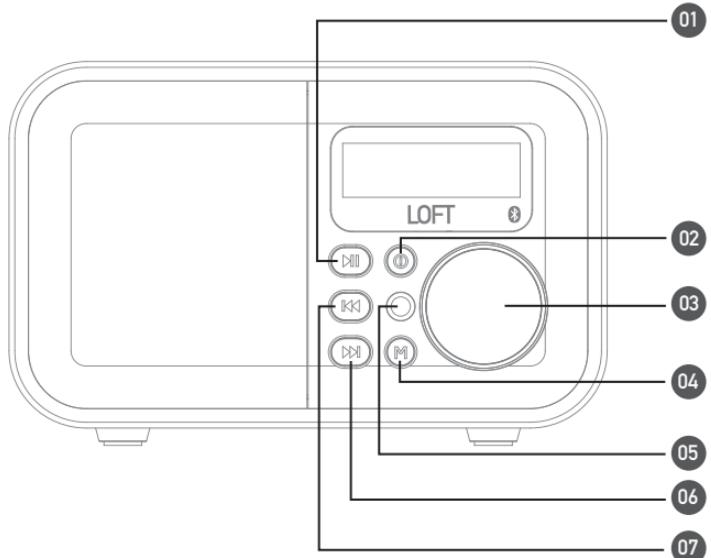

01

## PLAY / PAUSE

Modo FM: Pressionar botão por 5 segundos para procurar estações de rádio;  
Relógio/Ajuste Alarme: Pressione o botão por alguns segundos para entrar no modo de configurações;  
Modo Bluetooth: para atender ligações apenas pressione o botão;  
Modo Bluetooth: para iniciar música ou parar apenas pressione o botão.

02

## LIGAR / DESLIGAR

Segure o botão por dois segundos tanto para ligar quanto desligar o aparelho.

03

## BOTÃO DE VOLUME

Rotação no sentido horário: aumentar volume  
Rotação no sentido anti-horário: diminuir volume

04

## MODO DE SELEÇÃO

Pressione rapidamente o botão para mudar para as opções:  
Relógio / USB / Cartão SD / FM / AUX / Bluetooth Modo.

03

04

**05 JANELA DE RECEPÇÃO INFRAVERMELHA****06 BOTÃO VOLTAR MÚSICA**

Modo de USB / Cartão SD / Bluetooth:

Pressione o botão rapidamente para voltar a música anterior.

Modo Rádio:

Pressione o botão rapidamente para voltar a estação anterior.

Pressione o botão por alguns segundos para procurar estações anteriores.

**07 BOTÃO AVANÇAR MÚSICA**


Modo de USB / Cartão SD / Bluetooth:

Pressione o botão rapidamente para avançar a próxima música.

Modo Rádio:

Pressione o botão rapidamente para avançar para próxima estação.

Pressione o botão por alguns segundos para procurar próximas estações.

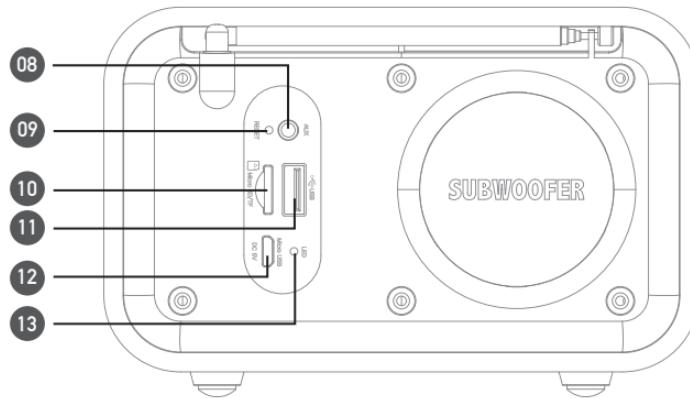


**08 PORTA ENTRADA AUXILIAR**

Conecte o cabo de áudio para utilização de MP3, tablets e smartphones.

**09 BOTÃO RESET****10 PORTA ENTRADA PARA CARTÃO SD/TF****11 PORTA ENTRADA USB****12 PORTA ENTRADA MICRO USB PARA CARREGAMENTO****13 LED INDICADOR**

Depois de conectar a fonte de alimentação (Cabo Micro USB), a luz acenderá e quando finalizar o carregamento se apagará.

(Note que se durante o carregamento o dispositivo estiver tocando música, irá prolongar o tempo de carregamento).

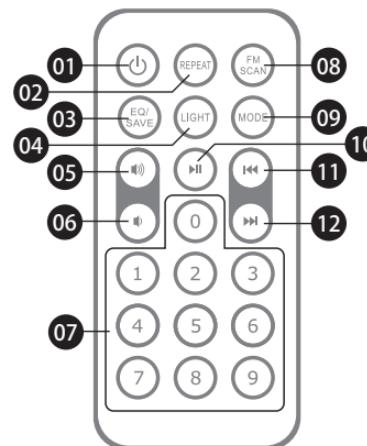**CONTROLE REMOTO**

- 01** Liga/Desliga
- 02** Repetir
- 03** Equalizador/ Salvar estações de rádio
- 04** Seleção luz de fundo
- 05** Aumentar volume
- 06** Diminuir volume
- 07** Dígitos 0-9
- 08** FM
- 09** MODO Funções
- 10** Iniciar/Parar
- 11** Voltar
- 12** Avançar

## PAREAMENTO BLUETOOTH & FUNÇÃO HADSFREE

- 1 – Pressione a tecla MODE no speaker ou no controle remoto para selecionar "BLUETOOTH". A palavra "BLUE" aparecerá no visor. Um sinal sonoro indicará que o bluetooth está pronto para conectar.
- 2 – Abra seu emissor de Bluetooth, como smartphone, PC, etc., selecione este speaker como dispositivo receptor (LOFT D90). O pareamento ocorre após um novo sinal sonoro ("beep").
- 3 – Abra sua lista de músicas no smartphone ou PC e ouça através do speaker.
- 4 – Quando houver uma chamada no smartphone, conectado ao speaker a música vai parar. Pressione PLAY/PAUSE após a chamada para continuar a música.
- 5 – Pressionar por cinco segundos o botão Play/Pause fazendo com que desconecte o atual equipamento. Dessa forma, o aparelho estará disponível para parear com outros equipamentos. Pressionando novamente o botão Play/Pause retornará a conexão do atual equipamento.

## RÁDIO FM

- 1 – Pressione a tecla MODE para entrar em modo FM. Então, aparecerá no visor de LED o número da frequência de FM.
- 2 – Quando utilizar a função pela primeira vez, pressione a tecla play/pause por 03 segundos para busca automática. As estações serão salvas automaticamente.
- 3 – Pressione DOWN<< ou UP>> para escolher a estação.
- 4 – Ajuste o volume.

## USANDO USB/MICRO SD/TF CARD

- 1 – Insira um dispositivo USB na porta USB ou insira um cartão de memória ou TF card no respectivo local.
- 2 – Pressione a tecla MODE para habilitar USB/Micro SD/TF card.
- 3 – Pressione DOWN<< ou UP>> para selecionar a música.
- 4 – O dispositivo aceita e executa arquivos MP3 até 32GB.

## MODO TF CARD

- 1 – Insira o TF card que deve conter áudios em MP3, no respectivo local.
- 2 – Pressione a tecla MODE para selecionar TF card. Quando selecionado, o visor de LED vai mostrar as letras "SD".
- 3 – Pressione DOWN<< ou UP>> para selecionar a música.
- 4 – Ajuste o volume.
- 5 – Pressione play/pause para silenciar ou continuar a tocar a música.

## MODO AUX

- 1 – insira o cabo de áudio onde está escrito AUX, na parte traseira do speaker. Conecte o cabo com um dispositivo que contenha músicas, como MP3 player, Tablets, PCs ou laptops, etc...
- 2 – pressione MODE, escolha o modo AUX. No visor de LED teremos as letras "AUX".
- 3 – ajuste o volume
- 4 – Pressione play/pause para silenciar.

**ATENÇÃO!**

Conectar um amplificador de alta potência na entrada AUX pode causar um dano na entrada do speaker ou mesmo acidentes como explosão ou princípio de incêndio.

## FUNÇÃO RELÓGIO E ALARME

O Radio Retrô D90 tem em seu display anos, meses, dias, horas e minutos.

- 1 – Para definir a hora, pressione o botão principal "Power" para inicializar, e pressione brevemente o botão "Ligar", de modo que a máquina entre no estado de exibição do relógio.
- 2 – Pressione brevemente o botão M (MODO) no 5 vezes para entrar na configuração de hora, exiba as palavras "YEARS"(ANO em português) acesas e o ano pisca, depois gire o botão de volume para alterar o ano.
- 3 – Depois de ajustar o ano, pressione o botão "próximo", a tela irá mostrar o mês passado piscando números, depois gire o botão de volume para alterar o valor do mês.
- 4 – Depois de ajustar o mês, pressione a tecla "próximo", a data no display digital. Então gire o botão de volume para alterar o dia.
- 5 – Depois de ajustar o dia pressione brevemente o botão "próximo", o relógio no visor piscará, depois gire o botão de volume para alterar o relógio.
- 6 – Depois de ajustar o relógio, pressione o botão "próximo", os minutos no visor piscando, depois gire o botão de volume para alterar o valor do minuto.
- 7 – Depois de completar a configuração do minuto, pressione o botão "Alternar", salve o horário definido e saia, volte ao modo de espera.

## CONFIGURAÇÕES DE ALARME

O Radio Retrô D90 pode configurar 4 grupos de alarmes, da seguinte forma:

- 1 – Configurando o despertador, pressione longamente a "Ligar" para inicializar, pressione "botão de energia" para entrar no relógio.
- 2 – Pressione brevemente o botão "M" para exibir o ícone de alarme o ícone de alarme no visor O ícone está aceso e o número de vezes está piscando. Neste momento, gire o botão de volume para altere o valor da hora.
- 3 – E pressione rapidamente o botão "próximo" para marcar o número que está piscando, gire o botão de volume para alterar o número.
- 4 – Defina a hora do alarme depois de pressionar brevemente o botão "próximo" para definir a semana do alarme semana do relógio, então, gire o botão de volume para escolher 1-5,1-6, 1-7. (1-5 para segunda-feira à Sexta-feira, 1 a 6, de segunda à sábado e 1-7 de segunda à domingo).
- 5 – Para configurar sua música ou rádio favorito como um alarme, quando você seleciona USB / SD, selecione Iniciar/Parar para visualizar e, em seguida, gire o botão de volume para selecionar quando você seleciona o tipo de alarme BEEP / USB / SD / RAD / PLAY USB / SD pistas de formato MP3 como o alarme; Quando você seleciona RAD, pressione brevemente PLAY / PAUSE pode pré-visualizar e depois gire o botão de volume neste momento para selecionar o rádio salvo como um alarme; e depois pressione o botão do interruptor sai manualmente.
  - BEEP: Quando chegar a hora do alarme, em qualquer estado será emitido 5 minutos "BE..BE" som.
  - USB / SD: Quando chegar a hora do despertador, em qualquer estado, o seu set será ativado faixa, o tempo é de 5 minutos.
  - RAD: Quando chegar a hora do despertador, em qualquer estado irá tocar o seu set a estação de rádio, o tempo é de 5 minutos.

6 – Defina o temporizador para começar, na escolha do tipo de som de alarme "PLAY", em nome desta alarme para ativar a função de inicialização do timer, então pressione brevemente PLAY / PAUSE pode escolher o momento da fonte de inicialização, pressione PLAY / PAUSE em PLAY USB / PLAY SD / PLAY.

- Interruptor RAD, selecione o curto pressionar o botão do interruptor para sair manualmente.
- Nota: Depois que a máquina começar com a função timer, ela será desligada automaticamente depois de 120 minutos

7 – Pressione brevemente o botão "M" na unidade principal, o ícone de alarme 1 e o alarme.

- O número no display pisca, depois pressione a tecla "M" para alternar entre o despertador 1/Despertador 2/despertador 3/Despertador 4, 2-6 passos para ajustar o despertador.

Nota: Quatro conjuntos de despertadores podem ser configurados para diferentes tipos de som.

## ATIVAR / CANCELAR

- 1 – A configuração atual do ajuste do alarme ativará automaticamente o mesmo.
- 2 – Pressione brevemente o botão "play / pause", o display mostra "ON" que a corrente despertador está ligado e "OFF" indica que o alarme está desligado.

## CONFIGURAR MODO SONECA:

- 1 – Chegada do despertador, ajuste o botão de volume para entrar no despertador do relógio, isto o tempo vai parar o som do despertador, pode ser 5 minutos de soneca e 10 minutos de soneca para interruptor, display do despertador 5min / 10min contagem regressiva, em nome de 5min / 10min de alarme relógio novamente, este ícone do alarme pisca.
- 2 – Pressione o botão de volume fora do outro qualquer botão desligará o despertador e sair do estado de soneca, então pare o alarme, a posição do despertador não é mais exibir contagem regressiva, digite o estado de exibição do relógio.
- 3 – Se não for pressionado o botão para parar o despertador, o mesmo deverá parar após 5 minutos.

## NOTA

- 1 – Pode ser normal o speaker esquentar quando estiver sendo carregado.
- 2 – Proteja este dispositivo e seus acessórios. Não exponha ao fogo ou cigarros. Mantenha seco.
- 3 – Limpe com pano seco e macio. Teme químicos e abrasivos. Antes de limpar, se certifique que está desligado.
- 4 – Não exponha à água ou à umidade.
- 5 – evite ambientes extremamente quentes, chuvosos ou exposição a altas temperaturas .
- 6 – antes de utilizar o dispositivo, leia este manual cuidadosamente e siga as instruções. Guarde o manual para futuras consultas.



### ATENÇÃO!

Carregar o dispositivo com equipamento inapropriado, com menos de 500mah, pode causar explosões ou princípio de incêndio.