



RETRO RADIO M50

PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER

FOLLOW US: www.iloft.com.br

RETRO RADIO M50

PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER



MANUAL DO USUÁRIO

DESIGN YOUR LIFE

ESPECIFICAÇÕES:

Versão do Bluetooth: 4.2+EDR
Potência de Saída: 3W
RSR: \geq 85dB
Resposta de frequência:
80Hz – 20Khz
Distorção: \leq 1%
Área de Alcance: 10m
Alto-Falante: 52mm

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



01 Speaker



01 Controle Remoto



01 Cabo Micro USB




01 Cabo Aux




01 Manual do Usuário

LOFT

MAPA DAS FUNÇÕES

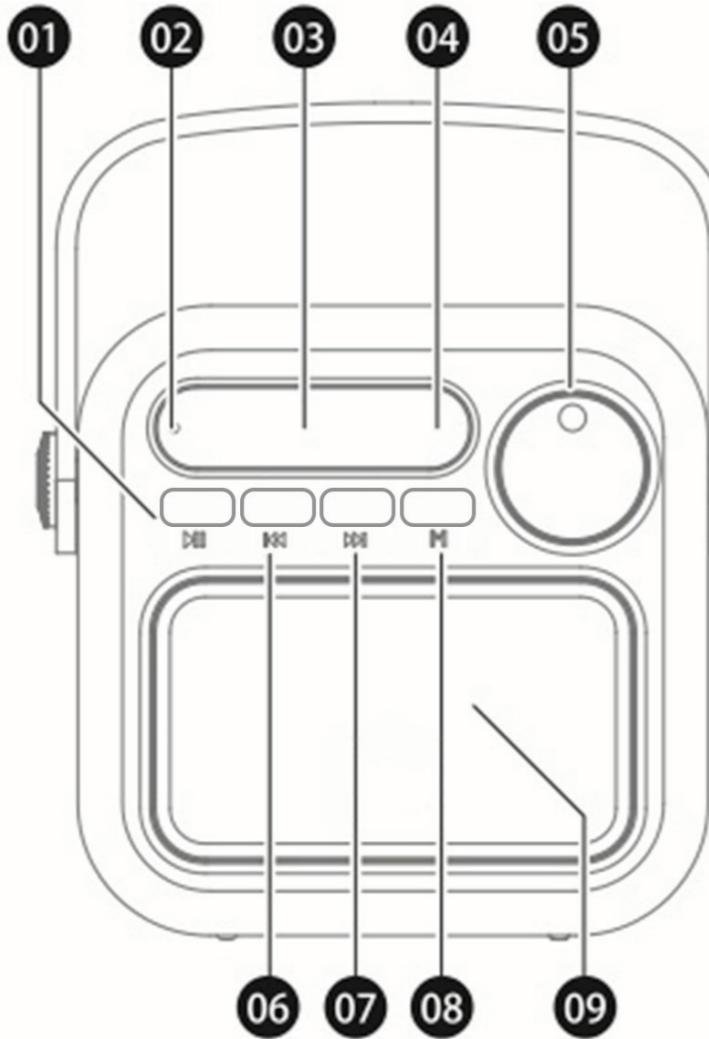


- 01 Play/Pause
- 02 Microfone
- 03 Visor de LED
- 04 Receptor Controle Remoto
- 05 Volume
- 06 BCK <<
- 07 FWD >>
- 08 Mode
- 09 Speaker

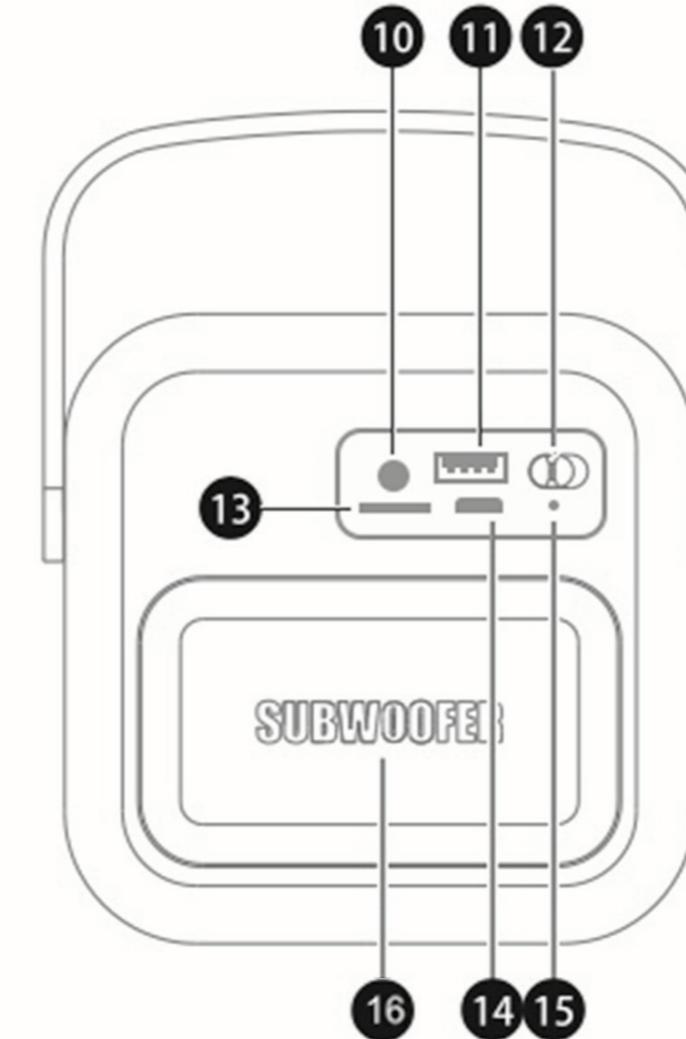

- 10 AUX IN
- 11 Porta USB
- 12 Power
- 13 Entrada Micro SD/TF
- 14 Porta Micro USB
- 15 Indicador LED (carga)
- 16 Subwoofer

LOFT

CONTROLE REMOTO

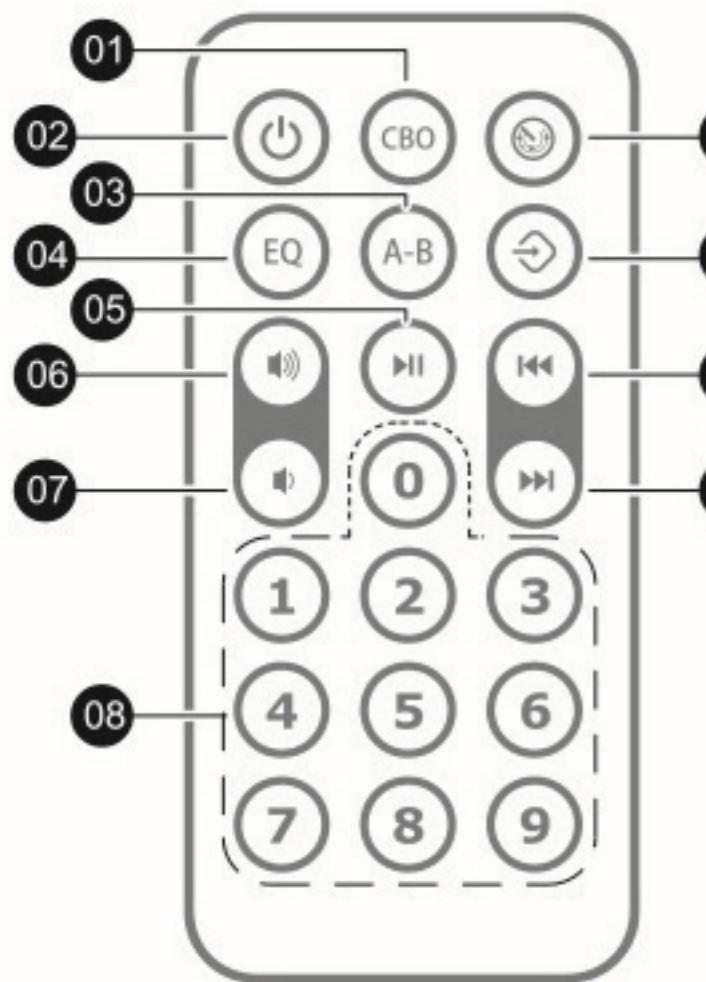

- 01 Modo Circulação
- 02 Power
- 03 A-B repeat
- 04 Modo Equalizar
- 05 Play/Pause
- 06 Volume +
- 07 Volume -
- 08 Números
- 09 Buscar FM
- 10 Mode
- 11 BCK<<
- 12 FWD>>

MODO DE USAR

- 1 – Antes do uso, carregue o equipamento do bando USB ligado a um PC ou TV que tenha porta USB. É necessário carregar por 4-6 horas antes do uso.
- 2 – Aperte o botão POWER. Normalmente a música continua à partir do ponto em que o speaker foi desligado pela última vez. Pressione a tecla MODE para escolher entre Bluetooth / TF Card / AUX / FM.
- 3 – Ajuste o volume.
- 4 – Posicionando o comando em OFF, o speaker será desligado. Se quiser desligar temporariamente, pressione o botão POWER no controle remoto e o speaker ficará em modo standby.

COMO CARREGAR

- 1 – Quando a bateria está fraca, o ícone indicativo no visor de LED estará aceso e lembrando que é necessária carga.
- 2 – Quando estiver carregando, o ícone em LED no visor estará aceso, e, ao mesmo tempo, o indicador vermelho em LED na parte de trás estará.

LOFT

PAREAMENTO BLUETOOTH & FUNÇÃO HADSFREE

- 1 – Pressione a tecla MODE no speaker ou no controle remoto para selecionar “BLUETOOTH”.
- 2 – Abra seu emissor de Bluetooth, como smartphone, PC, etc., selecione este speaker como dispositivo receptor. O pareamento ocorre após um sinal sonoro.
- 3 – Abra sua lista de músicas no smartphone ou PC e ouça através do speaker.
- 4 – Quando houver uma chamada no smartphone, conectado ao speaker a música vai parar. Pressione PLAY/PAUSE após a chamada para continuar a música.

RÁDIO FM

OPERAÇÃO MANUAL:

- 1 – Pressione a tecla MODE para entrar em modo FM. Então, aparecerá no visor de LED o número da frequência de FM.
- 2 – quando utilizar a função pela primeira vez, pressione a tecla play/pause por 03 segundos para busca automática. As estações serão salvas automaticamente.
- 3 – pressione BCK<< ou FWD>> para escolher a estação.
- 4 – Ajuste o volume.
- 5 – Pressione play/pause se quiser silenciar.

OPERAÇÃO VIA CONTROLE REMOTO:

- 1 – Pressione a tecla MODE para selecionar FM.
- 2 – Busca automática: pressione o botão “Buscar FM”para selecionar as estações automaticamente.
- 3 – Pressione BCK<< ou FWD>> para escolher a estação. Pressione a tecla EQ para salvar as estações.
- 4 – Escolha as estações pelos números de 0-9.
- 5 – Pressione os números para ir às estações salvas.

LOFT

USANDO O TF CARD

- 1 – Insira o TF card no respectivo local (este speaker vai tocar a música no TF card ou USB automaticamente. O dispositivo mais recente será lido primeiro.)
- 2 – Pressione a tecla MODE para selecionar o TF card. A sigla “SD” vai aparecer no visor de LED.
- 3 – Pressione BCK<< ou FWD>> para selecionar a música.

USANDO O CABO DE ÁUDIO

- 1 – Conecte-se ao PC/smartphone pelo cabo de áudio para tocar músicas.
- 2 – pressione MODE e selecione modo AUX. Vai aparecer a palavra AUX no visor.



ATENÇÃO!

O speaker será danificado se um dispositivo externo de maior poder de amplificação for conectado a ele, podendo causar explosões ou princípio de incêndio.

NOTAS

- 1 – Pode ser normal o speaker esquentar quando estiver sendo carregado.
- 2 – Proteja este dispositivo e seus acessórios. Não exponha ao fogo ou cigarros. Mantenha seco.
- 3 – Limpe com pano seco e macio. Teme químicos e abrasivos. Antes de limpar, se certifique que está desligado.



ATENÇÃO!

Carregar o dispositivo com equipamento inapropriado, com menos de 500mAh, pode causar explosões ou princípio de incêndio.

IMPORTADO POR

X Power Importação e Exportação LTDA

CNPJ: 11.147.460/0001-63

Rua. Dr. Antonio Luiz Moura Gonzaga, 4444,
Rio Tavares, Florianópolis, SC - Brasil. CEP: 88048-300

SAC: (48) 3371-4671

sac@iloft.com.br | www.iloft.com.br

Composição: Plástico, silicone
e componentes eletrônicos.

Validade: Indeterminada

LOFT