

SPEAKER TWS DS21

MANUAL DO USUÁRIO

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: DS21

Versão Bluetooth: V4.2

Perfil de suporte: HFP/A2DP/AVRCP

Alcance de frequência: 2.4GHz~2.48GHz

Sensibilidade: -92dBm

Potência de saída do alto-falante: 5W x2

Faixa de trabalho: Cerca de 10 metros

Dimensões (produto completo): 68 x 70,5 x 184mm

Peso do alto-falante: 220g por alto-falante

Peso da embalagem: 106g

Tempo de música: Cerca de 14 horas a médio volume


Tempo de fala: Cerca de 12 horas

Tempo de carregamento: 2 a 3 horas


Especificações da bateria: Bateria recarregável de 3.7V de Polímero de Lítio

Capacidade da bateria: 850mAh*2

Temperatura de trabalho: -10~50°C

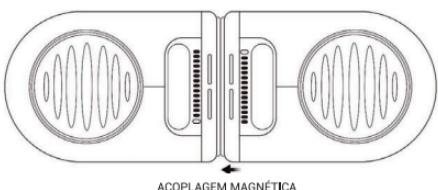

INSTRUÇÕES

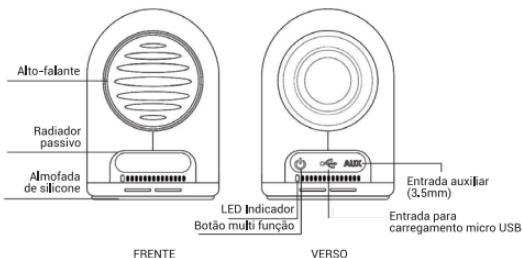

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

LIGAR/DESLIGAR

Ligar: Mantenha o botão MFB pressionado por 3 segundos até que o LED azul pisque e a voz indicadora fale "power on".

Desligar: Mantenha o botão MFB pressionado por 3 segundos até que o LED vermelho pisque e a voz indicadora fale "power off".

Status do LED: Quando o alto-falante estiver carregando o LED indicador ficará aceso na cor verde. O LED irá se apagar quando o alto falante estiver completamente carregado. Quando for colocar o aparelho para carregar e o LED verde acender por alguns segundos e logo depois apagar, ou não acender por completo, significa que o alto falante já está completamente carregado e não necessita de mais carga.

CONEXÃO BLUETOOTH

Usando os alto-falantes como pares:

Pareando os alto-falantes pela primeira vez: Quando os alto-falantes estiverem desligados, pressione o botão MFB de cada alto falante por 3 segundo para liga-los. Ambos os LED's irão piscar nas cores azul e vermelho alternadamente. Em seguida dê um duplo clique no botão MFB de um dos alto-falantes (qualquer um). Você vai ouvir uma voz falando "pairing". Dentro de alguns segundos você irá ouvir dois avisos "canal esquerdo conectado" e "canal direito conectado", o que significa que os dois alto-falantes foram pareados com sucesso.

O alto-falante que você deu um duplo clique é o canal esquerdo, e o outro o canal direito. Uma vez que os alto-falantes forem pareados pela primeira vez, irão conectar-se automaticamente em outro momento.

Pairando os alto-falantes com celular/tablete/computador:

Quando os dois alto-falantes estiverem pareados corretamente sem estarem conectados a nenhum dispositivo, o LED do alto-falante do canal esquerdo irá piscar nas cores azul e vermelho alternadamente, procurando pelo sinal Bluetooth do seu dispositivo (celular, tablet ou computador) até achar o "DS21" para conectar.

Você irá ouvir o sinal "Bluetooth connected", o que significa que os alto-falantes foram conectados com sucesso ao seu dispositivo Bluetooth.

Se os alto-falantes não se conectarem com nenhum dispositivo Bluetooth em até 10 minutos, desligarão automaticamente para economizar energia.

Usando os alto-falantes individualmente:

Mantenha pressionado o botão MFB por 3 segundos para ligar o alto-falante. Procure no seu dispositivo Bluetooth o "DS21" para conectar. Você irá ouvir "Bluetooth connected" como sinal de conexão efetuada com sucesso.

STATUS DA BATERIA

Quando os alto-falantes estiverem conectados com algum dispositivo de mão, como iPhone, o nível de bateria será mostrado na barra de status. Quando a bateria do alto-falante estiver fraca, o LED ficará vermelho ao invés de azul.

CHAMADAS EM VIVA-VOZ

Quando os alto-falantes estiverem pareados, chamadas em viva-voz só serão possíveis através do canal esquerdo, não em ambos.

Resposta: pressione o botão MFB do canal esquerdo para responder à uma chamada.

Final: Durante uma ligação, pressione o botão MFB do alto falante do canal esquerdo.

Rejeitar: Mantenha pressionado o botão MFB por 2 segundos no alto falante do canal esquerdo para rejeitar uma chamada.

TOCAR MÚSICA

Tocar música: Quando os alto-falantes estiverem conectados com dispositivos Bluetooth, pressione o botão MFB para tocar música. Em alguns dispositivos será necessário abrir o software de mídia antes.

Pausar: quando estiver tocando música, pressione o botão MFB para pausar.

APOIO SIRI

Quando os alto-falantes estiverem conectados a um iPhone, pareados ou individualmente, dê um duplo clique no botão MFB no alto-falante do canal esquerdo ou do alto-falante individual para ativar a Siri.

ENTRADA AUXILIAR

Quando os dois alto-falantes estiverem conectados, conecte o cabo auxiliar do seu dispositivo no alto-falante de canal esquerdo e ambos irão funcionar simultaneamente em modo auxiliar.

Se o cabo auxiliar estiver conectado ao alto-falante de canal direito, somente este alto-falante irá funcionar em modo auxiliar.

STATUS DO INDICADOR LED

Assegure-se que a Siri esteja ativada em seu celular.

STATUS DO ALTO-FALANTE	STATUS DO LED
Ligado	Azul por 3 segundos
Desligado	Vermelho por 3 segundos
Pareando	Piscando azul e vermelho alternadamente
Standby (não conectado a nenhum dispositivo)	Canal esquerdo: piscando em azul e vermelho alternadamente; Canal direito: pisca em azul a cada 6 segundos
Standby (conectado com dispositivo Bluetooth)	Canal esquerdo: pisca em azul a cada 6 segundos; Canal direito: pisca em azul a cada 6 segundos
Recebendo chamada	Canal esquerdo: piscando em azul
Transmitindo chamado	Canal esquerdo: piscando em azul
Durante a chamada	Canal esquerdo: piscando em azul
Tocando música	Ambos canais: piscam duas vezes a cada 6 segundos
Carregando	Verde
Carga completa	Apagado
Bateria fraca	Piscando em vermelho
Siri	Canal esquerdo: pisca em azul e vermelho alternadamente; Canal direito: pisca em azul