

Made in China



FOLLOW:

www.iloft.com.br



RETRO RADIO D29

PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Antes de utilizar o produto leia atentamente o manual e siga às instruções.
Por favor, guarde o manual para futuras consultas.

ESPECIFICAÇÕES:

Potência de Saída: RMS 3W x 2

SNR: \geq 70dBA

Distorção (%): \leq 1%

Resposta em Frequência: 100Hz-18KHz

Modo de Saída de Áudio: Bluetooth, AUX, USB, TF Card, FM

Ajuste de Volume: Botão 360°

Capacidade da Bateria: 1800mAh 3.7V íon de lítio embutido

Fonte de alimentação: DC5V \geq 600mA

Sensibilidade da entrada AUX: 800mV

Temperatura de funcionamento: 0°C - +50 °C

Dimensões: 200mm / 81mm / 125 mm

Peso: 1.0kg



CONTEÚDO DA EMBALAGEM



01 Speaker Bluetooth



02 Controle Remoto



03 Cabo USB



04 Cabo de Áudio



05 Manual de Instruções

MAPA DE FUNÇÕES

1) ON/OFF

- Pressão contínua – On/Off
- Pressão curta – Modo de reprodução/ Modo de espera

2) Display LCD

3) Janela de Infravermelho

4) Play/Pause

- Modo FM – Pressão curta: Função Mudo / Pressão contínua: Pesquisa automática de estação
- Ligações Bluetooth hands-free – Pressão curta: Atender/Desligar

- Modo Bluetooth: Pressão curta: Play/Pause
- Modo AUX: Pressão curta: Função Mudo
- Modo USB/ TF Card: Pressão curta: Play/Pause

- Pressão Contínua: Pareamento Bluetooth
- 5) Faixa Anterior


- Modo USB/ TF Card:
- Pressão curta – Faixa Anterior
- Pressão Contínua: Avanço rápido

- Modo Rádio FM
- Pressão curta – Estação Anterior
- Modo Bluetooth

- Pressão curta – Faixa Anterior
- 6) Próxima Faixa

- Modo USB/ TF Card:
- Pressão curta – Próxima Faixa
- Pressão Contínua: Avanço rápido

- Modo Rádio FM
- Pressão curta – Próxima Estação

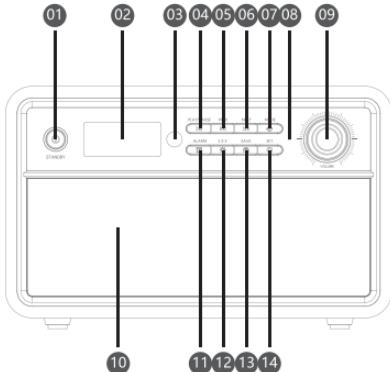

- Modo Bluetooth

Pressão curta – Próxima Faixa

7) MODO

Pressão curta – USB/TF/AUX/Bluetooth

Pressão Contínua: Rejeitar Ligação

8) Abertura do Microfone

9) Botão de Volume

Rotação Anti-horária: diminuir volume

Rotação Horária: Aumentar volume

10) Unidade de alto-falante


11) Alarme ON/OFF

12) Brilho do botão

Em qualquer modo, exceto no modo relógio, pressione rapidamente para confirmar 3 níveis de luz de fundo

13) Rádio FM

14) Botão de Configuração

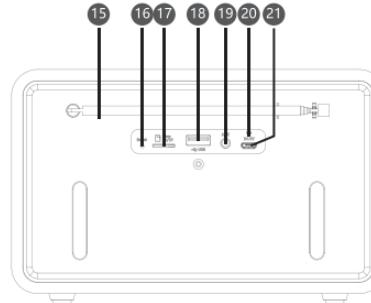

15) Antena FM

16) Resetar

17) Entrada para TF Card


18) Entrada USB

19) Entrada AUX

20) Indicador LED

21) Entrada Micro USB para carregamento

CONTROLE REMOTO

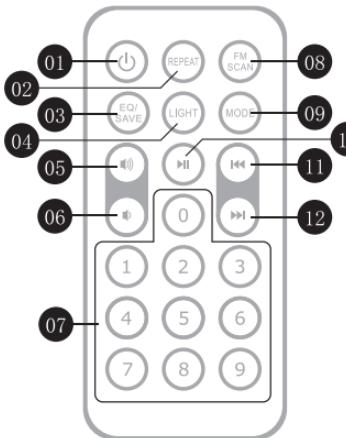

- 1) ON/OFF
- 2) REPEAT
- 3) MODO EQ/SAVE
- 4) Botão de Ajuste do Brilho da tela
- 5) Volume +
- 6) Volume -
- 7) Dígitos 0-9
- 8) Pesquisa FM
- 9) Modo Seleção
- 10) Play/Pause
- 11) Faixa anterior/ Avanço rápido
- 12) Próxima Faixa / retroceder rapidamente

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

- 1) Modos de reprodução de música FM/USB/ TF Card
- 2) Relógio / Alarme com duas configurações
- 3) Entrada AUX
- 4) Modo Bluetooth para reprodução de música e ligação
- 5) Inserido o USB, a música deverá começar a tocar
- 6) Controle remoto
- 7) Botão 360° para aumentar/ diminuir o volume
- 8) Tensão de carregamento: DC5V; Bateria de 1800mAh 3.7V íon de lítio embutido
- 9) Painel de LCD com 3 luzes de fundo

FUNCIONAMENTO

- 1) Pressione 1 por 2 segundos para ligar o aparelho e o visor mostrará "Carregar" OU o modo utilizado anteriormente para reprodução; quando utilizado pela primeira vez, o relógio mostrará 00:00, o padrão é o sistema de 24 horas
- 2) Pressione MODE para selecionar o modo de reprodução, a sequência é: USB/TF/ FM/ BLUETOOTH; o aparelho mostrará a hora a cada 10 segundos em qualquer um dos 5 modos escolhidos.
- 3) O volume máximo é de 32 níveis, o volume padrão é o nível em que o aparelho estava antes de ser desligado;
- 4) O padrão da luz de fundo é o nível do desligamento anterior, pressione o botão no painel para escolher um dos 3 níveis de luz de fundo.

RELÓGIO / AJUSTE DE HORA

Este dispositivo é um sistema de 24 horas e o horário padrão é 00:00

- 1) Pressione continuamente ON/OFF para ligar o aparelho
- 2) em seguida, pressione rapidamente "SET" 3 vezes na configuração do tempo, o visor da hora deverá piscar e gire o botão de volume para alterá-lo;
- 3) Após terminar a configuração de hora, pressione brevemente "MODE" para definir os minutos; o visor deverá piscar os dígitos de minutos, gire o botão para alterá-lo
- 4) Após o ajuste de hora e minuto, pressione rapidamente o botão "ON/OFF" para salvar e voltar ao modo de espera.



RELÓGIO / AJUSTE DE ALARME

Este dispositivo pode definir 2 conjuntos de alarmes, as operações são as seguintes;

- 1) Pressione brevemente "ON/OFF" para ligar e, em seguida, pressione rapidamente "ON/OFF" o modo de espera
- 2) Pressione SET rapidamente para definir o primeiro alarme, e, os dígitos das horas deverão piscam, gire o botão de volume para confirmar a hora;
- 3) Em seguida, pressione rapidamente o botão "MODE", e, os dígitos dos minutos deverão piscam, gire o botão de volume para confirmar os minutos;
- 4) Após o ajuste do alarme, pressione rapidamente o botão "MODE" para definir a fonte do toque; gire o botão de volume para selecionar o tipo de toque: BEEP / USB / SD / RAD / PLAY; pressione rapidamente o PLAY/PAUSE para escutar as opções.
- 5) Ao definir suas músicas ou estações favoritas como toque de alarme, se for USB / SD, pressione rapidamente PLAY / PAUSE para visualizar e gire o botão de volume para selecionar o formato MP3 no USB / SD como campainha; se a opção desejada for o rádio pressione rapidamente PLAY / PAUSE para visualizar a função FM e depois gire o botão de volume para selecionar as estações salvas e pressione ON/OFF para sair;
- USB / SD: o despertador tocará com a música selecionada por 5 minutos
- FM: o despertador tocará na estação selecionada por 5 minutos
- 6) Pressione rapidamente o botão "SET" para exibir o ícone do alarme 1 no visor e, em seguida, pressione o botão "set" novamente; o ícone do alarme 2 deverá aparecer no visor e, nesse momento, pressione 2-6 para definir o despertador 2.

MODO USB E TF CARD

- 1) Insira o cartão USB ou TF Card na entrada respectiva e o aparelho mostrará o número total de faixas e o número da faixa a ser reproduzida. Este dispositivo suporta USB com capacidade para 32G e TF Card com capacidade de 320kbps)
- 2) Pressione rapidamente  ou  para faixa anterior ou próxima
- 3) Pressione continuamente  ou  para retroceder rapidamente ou avançar para a próxima faixa
- 4) Pressione rapidamente  para tocar ou pausar
- 5) Pressione os dígitos de 0 a 9 nas teclas de dígitos do controle remoto para selecionar a faixa de música no USB ou TF Card; insira 2 dígitos se houver mais de 10 faixas; havendo mais de 100 faixas, insira 3 dígitos iguais ao número de série da música
- 6) Pressione o botão do modo acústico "EQ" para selecionar entre seis tipos de modo de som incluindo "NORMAL / ROCK / POP / CLASS / JAZZ / BASS"; a configuração inicial é Modo acústico "NORMAL"
- 7) O modo de reprodução inclui: repetir tudo (ALL), aleatório (RAND), repetir apenas uma vez (single), pressione o botão REPEAT no controle remoto para a troca de modo



BLUETOOTH

- 1) Pressione o botão MODE para o modo Bluetooth, o painel exibirá "BLUE" O som "bipe" pode ser ouvido e o modo Bluetooth está ativado
- 2) Em um dispositivo Bluetooth, como um telefone celular, ligue a função Bluetooth no telefone, procure um dispositivo Bluetooth chamado "D29" e, em seguida, clique em "D29" para conectar. Após cerca de 20 segundos, você ouvirá um "bipe", indicando conexão bem sucedida
- 3) Ative o player de música no celular e a música será tocada através deste dispositivo;
- 4) No modo de reprodução, pressione  rapidamente para reproduzir / pausar as funções. Pressione para reproduzir música
- 5) Pressione brevemente  uma vez para reproduzir a última faixa; pressione brevemente  uma vez para reproduzir a próxima faixa
- 6) Realize chamadas pelo aparelho via Bluetooth; Durante a ligação, pressione o botão  para finalizar a ligação: Pressione o botão  para atender o telefone e pressione e segure o botão MODE para recusar; pressione e segure o botão  para desconectar o Bluetooth
- 7) Este dispositivo suporta a versão bluetooth: V4.2 + EDR

MODO AUX

- 1) Verifique se o dispositivo está ligado, insira uma das extremidades do cabo de áudio de 3,5 mm na entrada de áudio no painel traseiro, e insira a outra extremidade no equipamento de som como telefones celulares, MP3 players, tablet PC ou laptop etc., quando o monitor painel mostrar "AUX", a música poderá ser reproduzida.
- 2) No modo de reprodução, pressione rapidamente  para ativar / desativar o modo mudo.

CARREGAMENTO

- 1) Quando o ícone da bateria no canto superior direito do painel de LED estiver iluminado, indica que a bateria está com pouca energia, e deverá ser carregado por favor; quando o visor exibir "OFF", o aparelho será desligado em 3 segundos.
- 2) Insira o cabo de carregamento Micro USB no DC 5V no painel traseiro, e o indicador no painel traseiro será iluminado, o tempo de carregamento será de 4 a 6 horas; quando o indicador ficar verde, a carga estará cheia.

ATENÇÃO

- 1) Este aparelho ficará um pouco quente durante o carregamento, o que é um fenômeno normal
- 2) Mantenha este aparelho e seus acessórios limpos e não deixe os mesmos expostos a fogo, água e/ou umidade
- 3) A limpeza deste aparelho deverá ser feita com um pano macio e substâncias químicas não devem ser utilizadas para limpeza; O aparelho deve estar desligado e desconectado de todas as conexões durante o procedimento
- 4) Evite o uso do aparelho em ambientes extremamente quentes, chuvosos ou com possíveis respingos de água
- 5) Não desmonte ou modifique o produto
- 6) Desconecte o cabo de carregamento após o aparelho atingir carga completa.

